


Montageanleitung


SN / P 14018 E

Leuchtenumbau:


1,)Entfernen sie die Seitenteile der Leuchte und entsorgen sie diese Fachgerecht!.

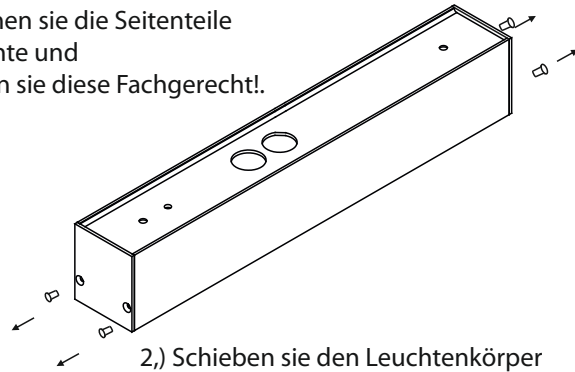

2,)Schieben sie den Leuchtenkörper (ohne Seitenteile) in den Einbaurahmen 14018 / 14014

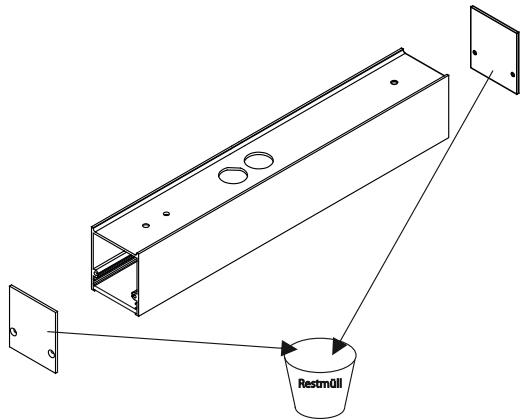


3,)Befolgen sie alle weiteren Montageschritte laut Montageanleitung 14018 / 14014

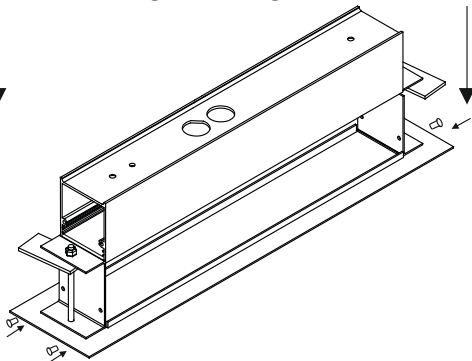


Einbaumontage:


SN / P 14018 E ECO LED J-SV

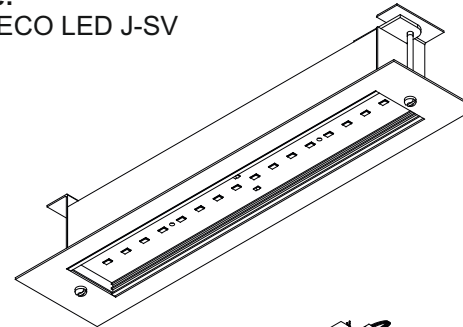

1. Einbaurahmen vom Leuchtengehäuse lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.

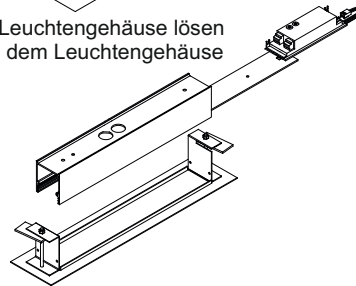


2. Kabel in das Leuchtengehäuse einführen und ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen und abmanteln. Leuchte erden und das Modul anschließen (1).

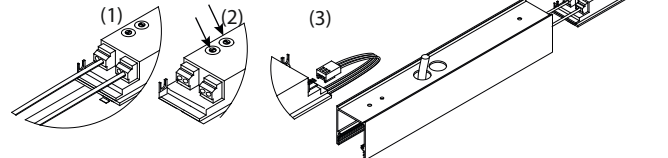


3. Die gewünschte Betriebsart und benötigte Adresse am Modul einstellen (2), Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (3). LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben und den Einbaurahmen an der Leuchte befestigen. Einbaurahmen in den dafür vorgesehenen Deckenausschnitt platzieren und mit dem am Rahmen integrierten Montageystem in der Decke befestigen. Bei der Ausführung als Rettungszeichenleuchte ist die benötigte Piktogrammscheibe vor Zusammenbau an der klaren Abdeckung zu befestigen.

Deckenausschnitt:
340 x 55mm (L x B)
Einbautiefe:
70mm

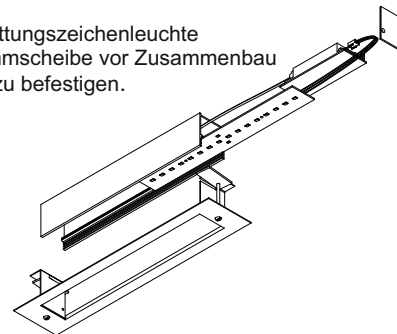

Deckenausschnitt:

Einbautiefe: 70mm

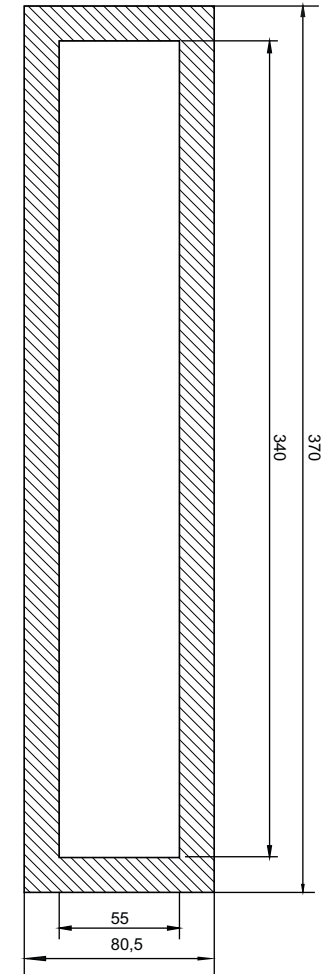


Montageanleitung


SN / P 14018 E

Leuchtenumbau:


1.) Entfernen sie die Seitenteile der Leuchte und entsorgen sie diese Fachgerecht!.

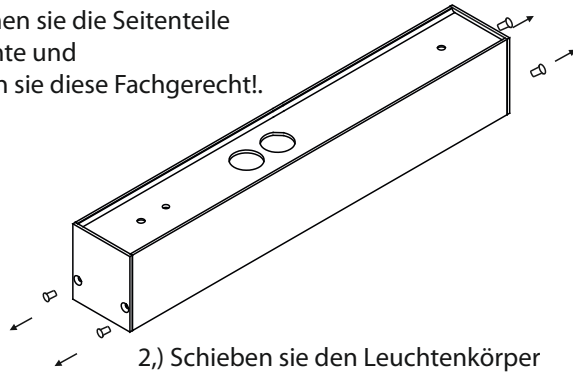

2.) Schieben sie den Leuchtenkörper (ohne Seitenteile) in den Einbaurahmen 14018 / 14014

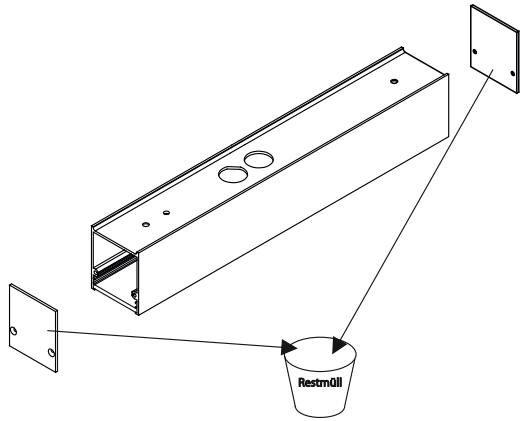


3.) Befolgen sie alle weiteren Montageschritte laut Montageanleitung 14018 / 14014

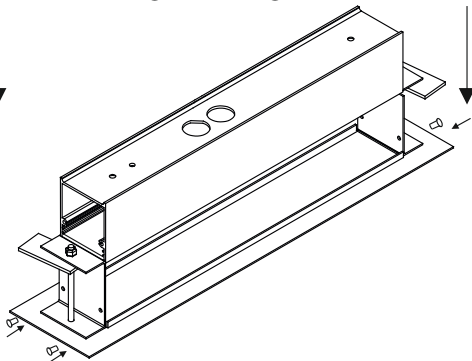


Einbaumontage:


SN / P 14018 E (ECO) LED 24V

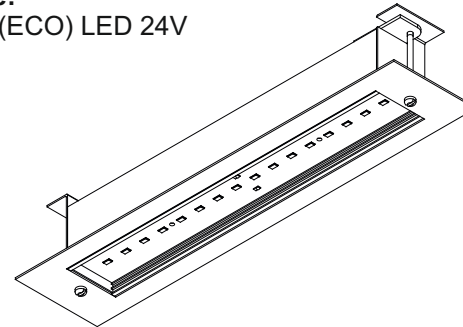

1. Einbaurahmen vom Leuchtengehäuse lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.

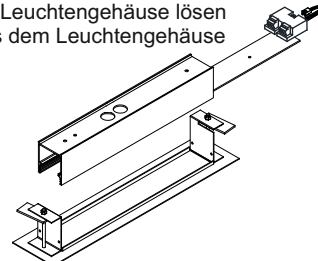


2. Kabel in das Leuchtengehäuse einführen und ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen, abmanteln und das Modul anschließen (1).

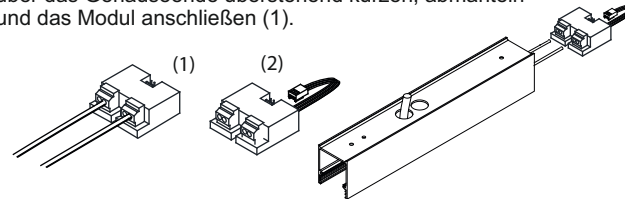

3. Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (2).
LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben und den Einbaurahmen an der Leuchte befestigen.
Einbaurahmen in den dafür vorgesehenen Deckenausschnitt platzieren und mit dem am Rahmen integrierten Montagesystem in der Decke befestigen.
Bei der Ausführung als Rettungszeichenleuchte ist die benötigte Piktogrammscheibe vor Zusammenbau an der klaren Abdeckung zu befestigen.

Deckenausschnitt:
340 x 55mm (L x B)
Einbautiefe:
70mm

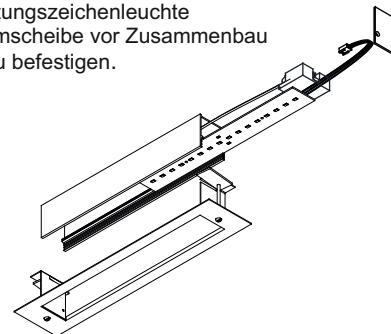

Deckenausschnitt:

Einbautiefe: 70mm

