


Montageanleitung

SN / P 14018 WA 90°

Leuchtenumbau:

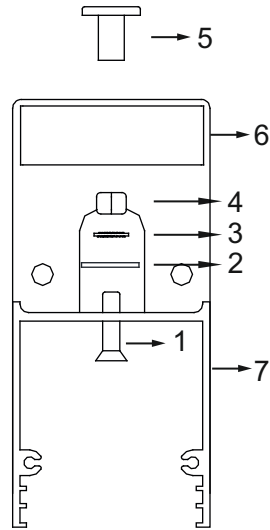

- 1: Senkkopfschraube M4 20mm
- 2: Beilagscheibe M4 11mm
- 3: Sicherungsscheibe M4
- 4: Mutter M4
- 5: Kunststoffmutter M4
- 6: Wandausleger 90°
- 7: Leuchtengehäuse

1.) Montieren Sie den Wandausleger an der vorgesehenen Stelle.

2.) Schließen Sie an der Erdungsschraube ein passendes Kabel mit ca. 20cm Länge an.

3.) Stecken Sie die Senkkopfschrauben durch die zwei zur Befestigung vorgesehenen Bohrungen des Leuchtengehäuses.

4.) Legen Sie zuerst die Beilagscheibe dann die Sicherungsscheibe über die Schraube.

5.) Mit den M4 Muttern werden Schrauben, Gehäuse und Beilagscheiben fest verschraubt.


6.) Stecken Sie nun das am Erdanschluß des Wandauslegers befestigte Kabel durch die Kabeleinführung des Leuchtengehäuses.

6.) Die Kunststoffmutter von oben in den Wandausleger stecken und mit dem Unterteil verschrauben.


7.) Fahren Sie nun mit den Anschlußarbeiten laut Anschlußplan fort!

parallele Wandmontage:


SN / P 14018 WA 90 ECO LED J-SV

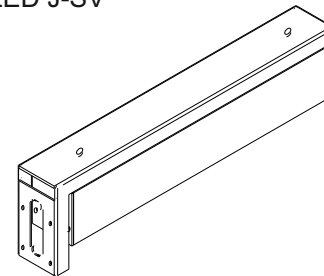


1. Das mit dem Typenschild beklebte Seitenteil vom Leuchtenkörper lösen, alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen und parallelen Wandausleger von der Leuchte abmontieren.

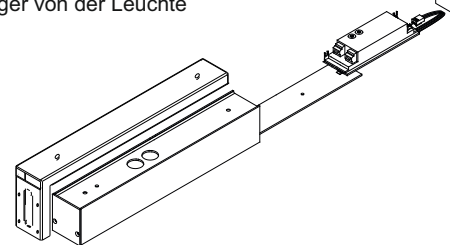

2. Parallelen Wandausleger montieren, erden und Leuchtengehäuse am Ausleger befestigen.
Das Kabel ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen, abmanteln und das Modul anschließen (1).

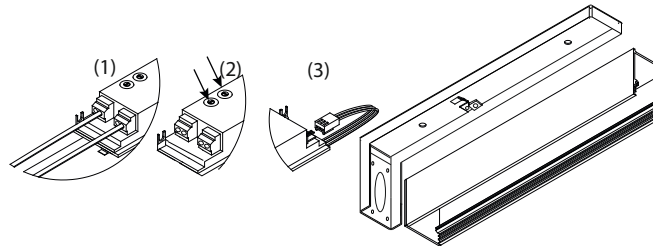


3. Die gewünschte Betriebsart und benötigte Adresse am Modul einstellen (2), Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (3).
LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben und mit dem Seitenteil verschließen.
Bei der Ausführung als Rettungszeichenleuchte ist die benötigte Piktogrammscheibe vor Zusammenbau an der klaren Abdeckung zu befestigen.

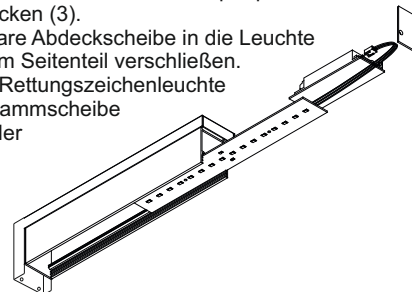

Bohrschema für:


Wandauslegermontage 90°

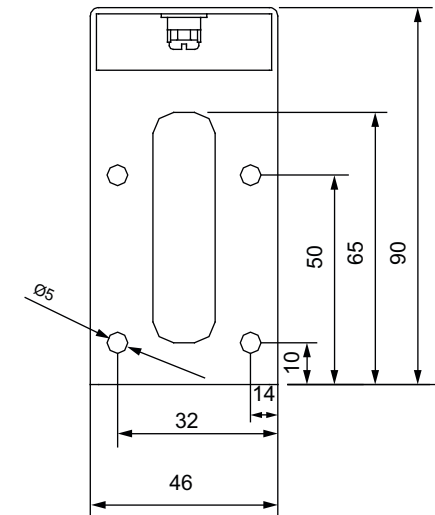

Montageanleitung

SN / P 14018 WA 90°

Leuchtenumbau:

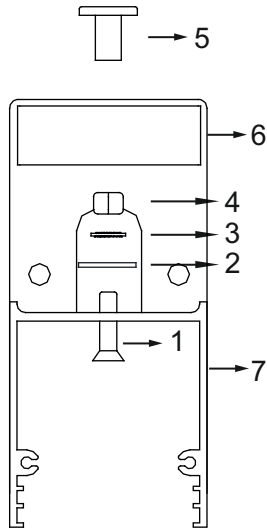

- 1: Senkkopfschraube M4 20mm
- 2: Beilagscheibe M4 11mm
- 3: Sicherungsscheibe M4
- 4: Mutter M4
- 5: Kunststoffmutter M4
- 6: Wandausleger 90°
- 7: Leuchtengehäuse

1.) Montieren Sie den Wandausleger an der vorgesehenen Stelle.

2.) Schließen Sie an der Erdungsschraube ein passendes Kabel mit ca. 20cm Länge an.

3.) Stecken Sie die Senkkopfschrauben durch die zwei zur Befestigung vorgesehenen Bohrungen des Leuchtengehäuses.

4.) Legen Sie zuerst die Beilagscheibe dann die Sicherungsscheibe über die Schraube.

5.) Mit den M4 Muttern werden Schrauben, Gehäuse und Beilagscheiben fest verschraubt.


6.) Stecken Sie nun das am Erdanschluß des Wandauslegers befestigte Kabel durch die Kabeleinführung des Leuchtengehäuses.

6.) Die Kunststoffmutter von oben in den Wandausleger stecken und mit dem Unterteil verschrauben.


7.) Fahren Sie nun mit den Anschlußarbeiten laut Anschlußplan fort!

parallele Wandmontage:


SN / P 14018 WA 90 (ECO) LED 24V

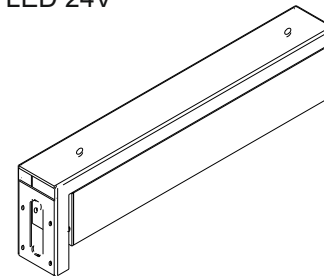


1. Das mit dem Typenschild beklebte Seitenteil vom Leuchtenkörper lösen, alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen und parallelen Wandausleger von der Leuchte abmontieren.

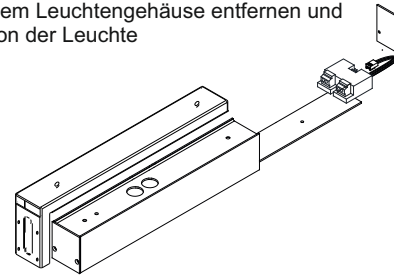

2. Parallelen Wandausleger montieren, erden und Leuchtengehäuse am Ausleger befestigen.
Das Kabel ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen, abmanteln und das Modul anschließen (1).

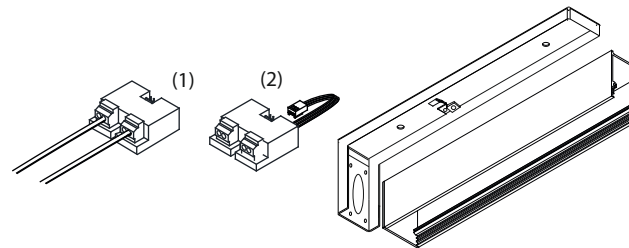

3. Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (2).
LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben und mit dem Seitenteil verschließen.
Bei der Ausführung als Rettungszeichenleuchte ist die benötigte Piktogrammscheibe vor Zusammenbau an der klaren Abdeckung zu befestigen.

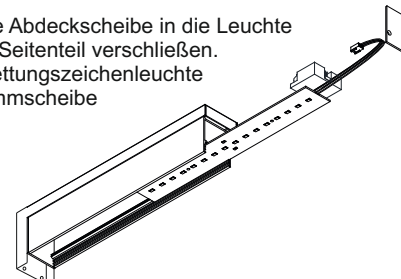

Bohrschema für:

Wandauslegermontage 90°

